

Darstellung | Gesamtsystem



Normales Haustelefon bis Smartphone
(APP kostenfrei und nur mit Smartphone
möglich)



AEROHEAT CALL GSM 9.2 | Beschreibung:

Das neue **AEROHEAT CALL GSM 9.2** erlaubt Ihnen das Fernschalten Ihrer **AEROHEAT** Diesel-Luft-Heizung **mit jedem Telefon!** Neu sind die Leistungsmerkmale **Abfragen der Temperatur** als auch der **Start** des Heizsystems zu einer **vorgewählten Uhrzeit**.

Das **Ein- und Ausschalten** der Heizung ist **gebührenfrei** über einen Anruf möglich (bitte berücksichtigen Sie die Hinweise Ihres Netzbetreibers).

Das **AEROHEAT CALL GSM** Modul ist anschlussfertig vorbereitet (Plug & Play). Sie müssen das System nur noch mit einer Spannung von 12 V versorgen und es danach mit dem Stecker an der dafür vorgesehenen Buchse Ihres **AEROHEAT** Bedienelementes anschließen (Wir empfehlen den Einbau durch einen Fachbetrieb).

AEROHEAT CALL GSM | Produktmerkmale:

- EIN- und AUSSCHALTEN mit JEDEM Handy oder Smartphone!
- EIN- und AUSSCHALTEN via einfachem Anruf OHNE GEBÜHREN!
- EIN- und AUSSCHALTEN per SMS¹
- TEMPERATURABFRAGE (Temperatur im AEROHEAT CALL GSM MODUL) per SMS¹
- STARTZEIT / EINSCHALTZEIT per SMS¹
- STATUSABFRAGE per SMS¹ (nur für Masternummer)
- Bis zu 5 Rufnummern aktivierbar (1 Master + 4 weitere)
- ALARMFUNKTION (SMS bei vordefiniertem Schaltzustand)
- Anschlussmöglichkeit für eine externe Antenne
- Integriertes Quad-Band-GSM-Modul

GPS OPTION (GSM-Ortung)


- CELL-ID-Methode. Positionsbestimmung über Funkzellenidentifikation mittels Dienstleister. Hinweise finden Sie im Internet unter „Handyortung“ und GSM-Ortung. Genauigkeit bis zu 100 m.



1:= Bei der Nutzung einer SMS fallen Gebühren an.

AEROHEAT CALL GSM | Anschluss

(Technische Darstellung als Auszug aus der Betriebsanleitung zur GSM Regelung / S.11)

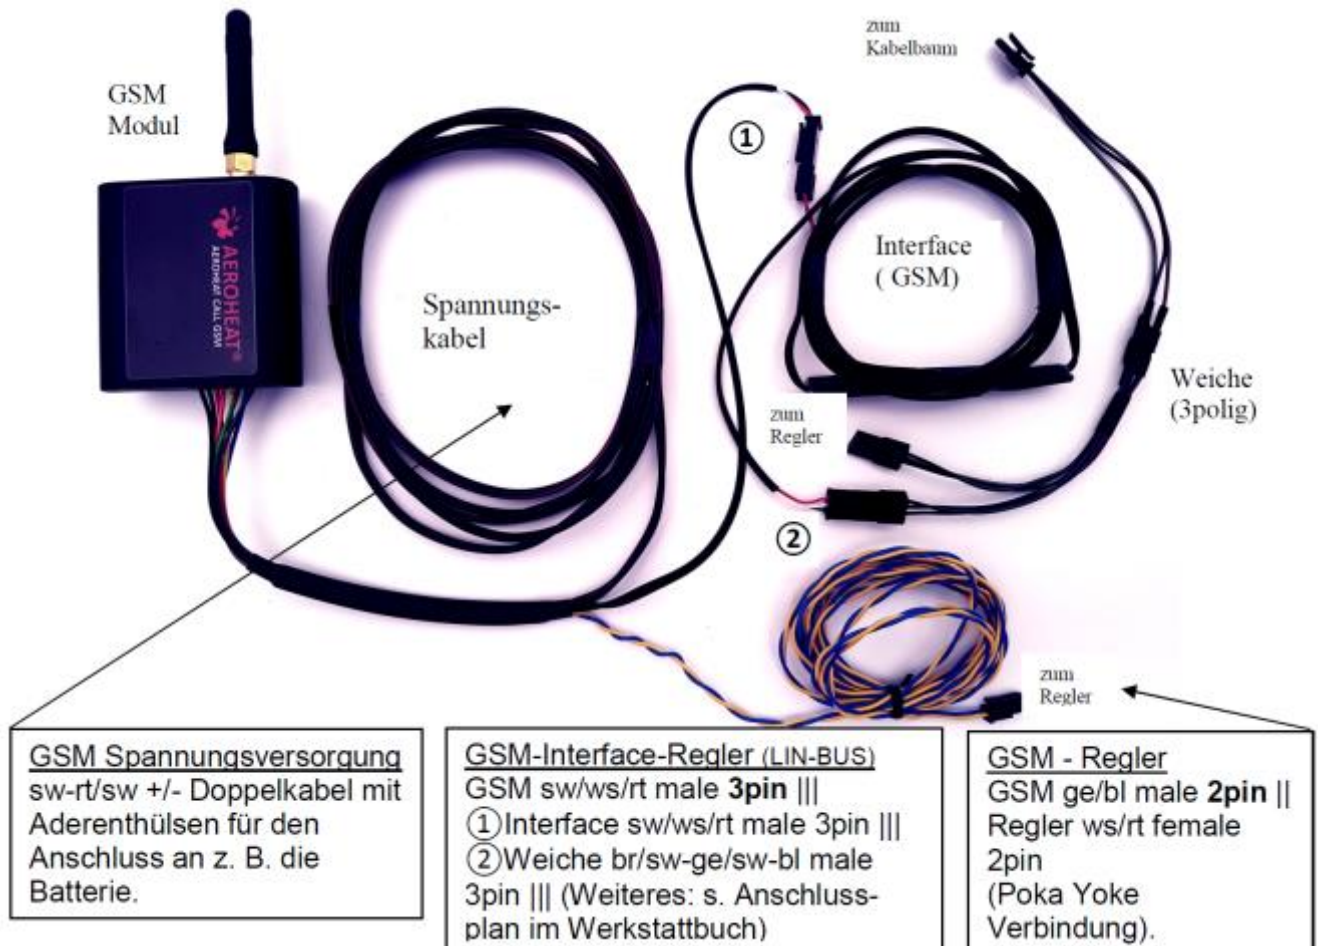

Beschreibung:

Das **AEROHEAT CALL GSM** Modul erlaubt Ihnen das Fernschalten Ihrer **AEROHEAT** Diesel-Luft-Heizung mit jedem Telefon! Neben der **Abfrage der Temperatur** ist auch der **Start** des Heizsystems zu einer **vorgewählten Urzeit** möglich.

Das **Ein- und Ausschalten** der Heizung ist **gebührenlos** über einen Anruf möglich (bitte berücksichtigen Sie die Hinweise Ihres Netzbetreibers).

Das **AEROHEAT CALL GSM** Modul ist anschlussfertig vorbereitet (Plug&Play). Sie müssen das System nur noch mit einer Spannung von 12 V versorgen und es danach mit dem Stecker an der dafür vorgesehenen Buchse Ihres **AEROHEAT** Bedienelementes anschließen (siehe Bild oben).

AEROHEAT ENERGY SAVER | Beschreibung

- Das **AEROHEAT ENERGY SAVER** Modul erlaubt Ihnen die Reduzierung des Stand-By-Verbrauches auf sensationelle 0,1 mA (Bester Wettbewerber: 12mA).
- Das **AEROHEAT ENERGY SAVER** Modul ist anschlussfertig vorbereitet (Plug & Play). Sie müssen es nur noch in der Zuleitung zu IHRER AEROHEAT Heizung installieren.
- Während des Startvorganges wird in Verbindung mit einem manuellen Regler automatisch ein Signal generiert, so dass Ihr AEROHEAT Heizsystem z. B. über das optional lieferbare **AEROHEAT CALL GSM** Modul aus dem SUPERSPARMODUS aufgeweckt und gestartet wird.

AEROHEAT ENERGY SAVER | Anschluss